


紙ラベルとセロハンの挿入方法



紙ラベルとセロハンを左端に挟むように押し込む。




クリップのつけ方

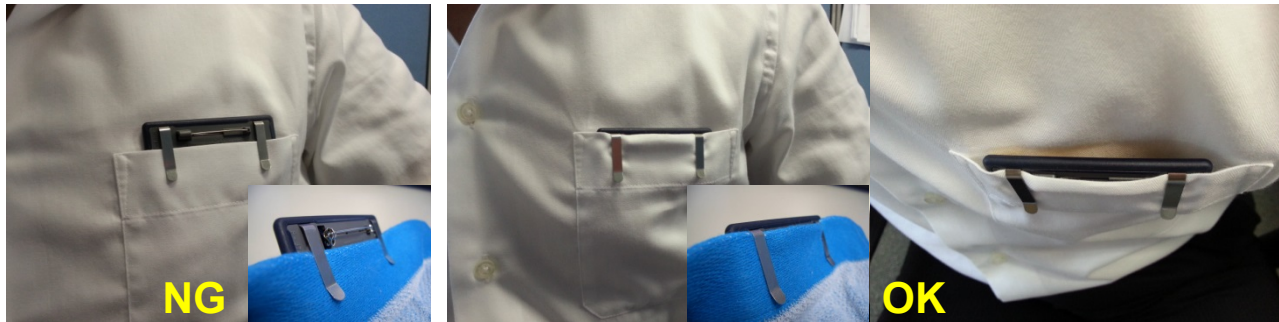

クリップ裏のグレー部分にある凸を越えて深くクリップを洋服等に挿す。
 (安全ピン/ブローチピンにしっかりと洋服等が被さるようにする。)



①片方のクリップに洋服を差し込み上まで引き上げる。

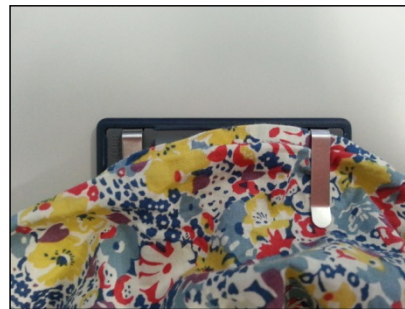

②洋服を安全ピンの上にかぶせる。



③もう片方のクリップに洋服を差し込み上まで引き上げる。



④たわんだ洋服を両方向にひっぱり整える。

マグネットのつけ方

OK：名札とマグネットの間に隙間が多く出ないように取り付ける



NG:名札とマグネットの間に隙間が多い取り付け方をする
※名札が煽られやすく、名札やマグネットの落下が発生しやすい。
※女性に多いです。

